




# neodisher<sup>®</sup> special plus

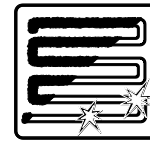

## Ontkalkingsmiddel voor spoelmachines en heet waterapparaten

Vloeibaar concentraat

Belangrijkste toepassingsgebied:

- Ontkalken van spoelmachines en heet waterapparaten.
- Verwijdert hardnekkige kalkaanslag en de daarin ingesloten vuildeeltjes.
- Geschikt voor bijna alle materialen zoals glas, porselein, kunststof en roestvrij staal.
- Niet geschikt voor aluminium, eloxaal en lichtmetaallegeringen.
- Voor het ontkalken van koffiezetapparaten adviseren wij het gebruik van neodisher CM special.

Eigenschappen:

- Snelle, krachtige werking.
- Geurloos.
- Laag schuimend.

Dosering en gebruik:

**Ontkalken/ grondreiniging van spoelmachines:**

Bij het vullen van de tank en het aansluitende rondpompprogramma de dosering van , met name actiefchlor bevattende, reinigingsmiddelen uitschakelen om vorming van chloorgas te verhinderen en een verhoogd gebruik door neutralisatiewerking te vermijden

10-50 ml/l toevoegen aan het opgewarmde water (50–65°C) en daarna rondpompen. Na 15 minuten het reinigingseffect controleren. Bij hardnekkige aanslag eventueel herhalen met een verse gebruiksooplossing dan wel nadoseren. Eventueel is ook toepassing mogelijk van het geconcentreerde product.

Machineruimte na afloop grondig naspoelen met vers water of de machine opnieuw vullen met vers water, zonder dosering van reinigingsmiddel, en enige keren rondpompprogramma starten.

Uitneembare machineonderdelen in een 5% (50 ml/l) oplossing onderdompelen. Daarna grondig afspoelen met vers water of in een wasmachine naspoelen.

**Ontkalken/ grondreiniging van heet waterapparaten:**

Afhankelijk van de verontreinigingsgraad neodisher special plus verdund (zie dosering hieronder) of onverdund gebruiken. Kort laten inwerken en daarna grondig naspoelen met vers water.

Niet langer dan noodzakelijk laten inwerken (zeker geen nacht laten overstaan).

Alle te reinigen voorwerpen en spoelinstallatie + afvoerleidingen dienen bestand te zijn tegen zuren. Afvoerleidingen van eterniet en gietijzer zijn niet geschikt; in dat geval dient de af te voeren gebruiksooplossing vooraf te worden geneutraliseerd

lichte kalkafzetting	1.0 – 5.0%	10–50 ml/l
Sterkere kalkafzetting	concentraat	



# neodisher<sup>®</sup> special plus

## Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- Voor een gecontroleerde, veilige en economische dosering van het product adviseren wij u gebruik te maken van doseerhulpmiddelen, zoals een maatbeker. Wij zullen u hierbij graag adviseren.
- Oppervlakken die in contact komen met voedsel moeten worden gespoeld met drinkwater na elke reiniging en desinfectie om residuen te verwijderen.
- Niet vermengen met andere producten.

## Product gegevens:

pH-waarde	1 %-5 % (10-50 ml/l): 1.8-1.2 (in demi water, 20 °C)
Viscositeit	< 50 mPa s (concentraat, 20 °C)
Soortelijk gewicht	1.4 g/cm <sup>3</sup>

MB 3225/3-2  
Versie: 08-2014  
Vervangt: 04-10-2011

## Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad.  
Deze is verkrijgbaar op [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl) onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl) onder het kopje "Downloads".

## Samenstelling:

Conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:

- < 5 % anionische tensiden,
- > 30 % fosfaten

## Storage information:

Altijd bij een temperatuur tussen -15 en 30 °C. Tijdens de opslag kunnen eventueel kleurveranderingen optreden die echter geen effect hebben op de kwaliteit van het product.

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en er varing. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorzakende uitzaven. Wiizizinen. in welke vorm dan ook. voorbehouden: zie voor de meest actuele versie onze website [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)